



EGÉSZSÉGÜGYI VÍZ SZŰRŐK STANDARD SOROZAT ST70

TERMÉK ISMERTETŐ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



A betegek és az ápolók biztonsága egy kórházban elsődleges követelmény. Nem csak az olyan nagy kockázatú területeken igényel nagy figyelmet mint az intenzív osztályok és a műtők, de az olyan közepes kockázatú helyeken, mint a konyhák és a beteg szobák. A legfigyelemre méltóbb kockázatot a bakteriális fertőzés jelenti, melyet a mikrobiológiailag szennyezett zuhany és a csapvíz is okozhatja. A vízjárványt okozó patogének a vízvezetékben levő biofilmben feldúsulhatnak különösen akkor, ha a kórház vízrendszerének fertőtlenítése egy távoli ponton van. A patogének átkerülhetnek a betegekre a róluk való gondoskodás során. A Pentair, a víztisztítás specialistája a használati végpontokon alkalmazható zuhany és csap membránszűrők sorozatát fejlesztette ki. Ezek kivitele olyan, amely speciálisan a beteg gondozásban való felhasználás segíti.

ELŐNYÖK

- Megvéd az olyan vízzel terjedő baktériumoktól, mint pl. a legionella
- CE Medical Class I minősítésű termék
- Olyan közepes kockázatú helységeken használhatók, mint a konyhák a betegszobák és az öltözők
- Megvéd a járványoktól és átlátható infekció kontrollt biztosít.



ALKALMAZÁS

A Pentair Egészségügyi Szűrőinek standard verzióját a közepes kockázatú (nem steril) területen ajánlatos használni a vízzel terjedő megbetegedések megelőzésére. Ezek az eszközök megbízható és kényelmes védelmet biztosítanak abban azutolsó pillanatban, mielőtt a betegek és az ápolók érintkezésbe kerülnek a vízzel.

ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI TULAJDONSÁGOK

Szűrő anyag

Kapilláris mikroszűrő membrán

Pórus méret

0,2 µ

Max. működési nyomás

5 bar (72,5 psi)

Működési hőmérséklet

0 - 50 °C (0 - 158 °F); 70 °C 30 percig @ 2 bar a patron élettartama alatt

Klór expozíció

1,200 ppm 10 órán át a patron egész élettartama alatt

Tárolás & Kezelés

- Validált eltarthatóság: 2 év
- Száraz helyen tároljuk; első használat után védjük a fagytól
- Kíméletesen bánjunk vele; ne tegyük ki sokk hatásnak
- Eldobható termék; közösleges hulladékként kezelhető

EGÉSZSÉGÜGYI VÍZ SZŰRŐK STANDARD SOROZAT ST70

TERMÉK ISMERTETŐ

SZŰRŐ BETÉT SPECIFIKÁCIÓ & KIVITELI ADATOK

Model szám	MSF-STSS70	MSF-STRC70	MTFW-STSS70	MTFW-STRC70	MTFD-STSS70	MTFD-STRC70
						
Model név	Medical zuhany szűrő Standard alap	Egészségügyi Zuhany Szűrő szűrő betét	Egészségügyi Csapszűrő mosdó Standard alap	Egészségügyi Csapszűrő mosdó szűrő betét	Egészségügyi Csapszűrő ivó Standard alap	Egészségügyi Csapszűrő ivó szűrő betét
Max. méret	136 x 63 mm	88 x 63 mm	136 x 63 mm	88 x 63 mm	136 x 63 mm	88 x 81 mm
Tömeg	240 g	150 g	240 g	150 g	240 g	150 g
Csatlakozás	1/2 inch BSP/NPT	speciális gyors csatlakozó	22 mm belső menet ⁽¹⁾	speciális gyors csatlakozó	22 mm belső menet ⁽¹⁾	speciális gyors csatlakozó
Kezdeti áraml. seb. @ 2 bar	9 l/min (2.4 Gpm) ⁽²⁾	9 l/min (2.4 Gpm) ⁽²⁾	4 l/min (1 Gpm) ⁽³⁾	4 l/min (1 Gpm) ⁽³⁾	4 l/min (1 Gpm) ⁽³⁾	4 l/min (1 Gpm) ⁽³⁾
Validált élettartam	70 nap (10 hét)					
Biológiai visszatartás	Baktérium > log 7 / Gomba > log 4					

⁽¹⁾ 24 mm, 1/2" belső & külső menetű adaptert szállítunk

⁽²⁾ áramlás csökkentő ajánlott


⁽³⁾ áramlás csökkentő kötelező

⁽⁴⁾ további információ a validálási jegyzőkönyvben


PTermék tanúsítás: Az Egészségügyi VíZ Szűrők Steril Osztálya eleget tesz az egészségügyi berendezésekre vonatkozó Direktíva 93/42/EEC, Annex VII - nek és regisztrálva van mint Class I, előírsának megfelelő termék.



Zuhany szűrő

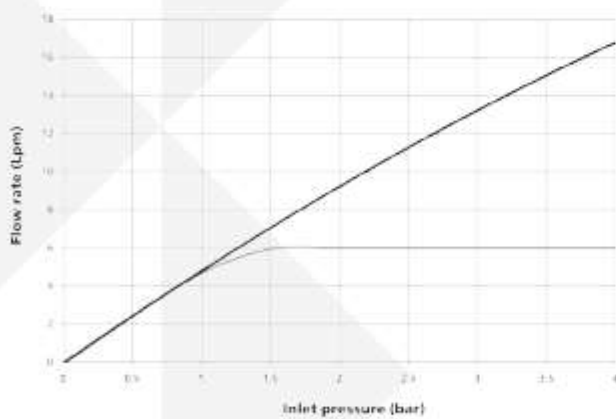

Csap szűrő

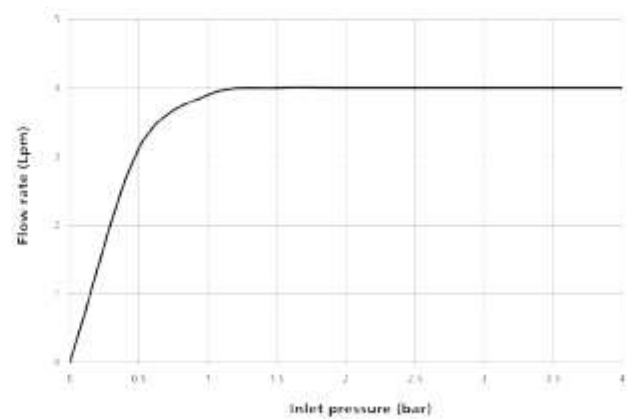

Magyarországon forgalmazza:

Jó Ivóvíz Kft

4024 Debrecen, Rákóczi u.30



Korlátozott felelősségi nyilatkozat: Ezek az információk és adatok csak általános körülményekre érvényesek. Mivel mi a tényleges használati körülményeket nem áll módunkban szabályozni, nem tudunk teljeskörű felelősséget vállalni a termékeinkért. A garanciális feltételeket a kezelési utasítások tartalmazzák.

